


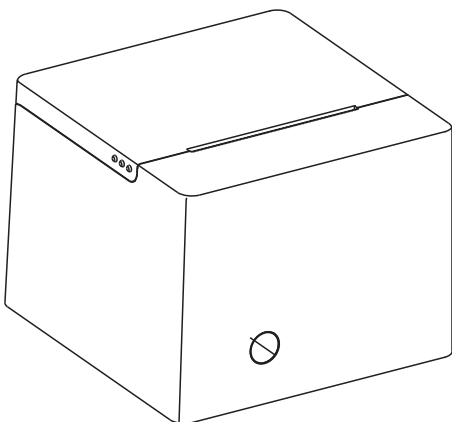

JALTECH[®]
POS

MANUAL DE USUARIO

**IMPRESORA
TÉRMICA MINI 58MM
JAL-5811**




Especificaciones técnicas

Método de impresión	Impresión térmica lineal
Velocidad de impresión	90mm x segundo
Ancho de papel	57.5 +/- 0,5 mm
Columnas de impresión	384 puntos por línea
Caracter	Carácter ANK: Fuente A: 12 x 24 Puntos Fuente B: 9 x 17 puntos Simplificado/tradicional: 9 x 24 puntos
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Interface	USB+Bluetooth o USB
Fiabilidad de impresión	50Km
Modo de código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/CODEBAR/ITF/CODE93/CODE128
Espesor de papel	0.06 mm – 0.08 mm
Entrada de energía del adaptador	AC 210V 120V/50 – 60 Hz
Fuente de alimentación	DC 12V/2,5A
Entrada de energía	Entrada AC 210V 120V/50 – 60 Hz Salida: DC 12V/2,5A
Cajón de efectivo	DC: 12V/1A
Temperatura de trabajo	0-45°C humedad: 10 – 80 %
Temperatura de almacenamiento	-10-60°C humedad 10 – 90 %
Peso	0,5 KG
Dimensiones	100(D) 97 (W) 75 (H) mm


Conexión:

- A. Conecte el cable de poder al conector de la impresora.
- B. Conecte el cable de interfaz al panel lateral de la impresora.
- C. Conecte el conector telefónico RJ-11 de la caja registradora al panel lateral de la impresora.

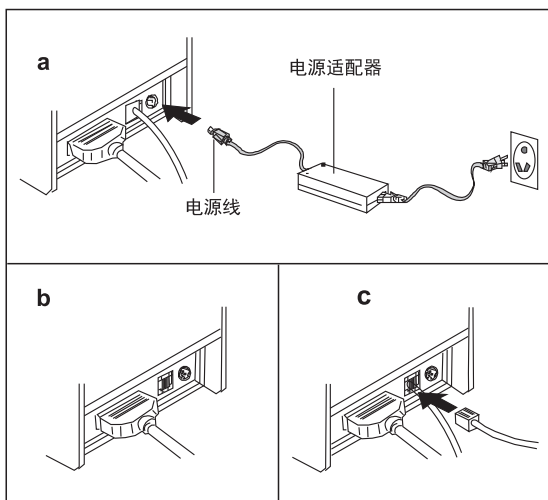

Instalación de rollo de papel:

- A. Destape la cubierta superior e instale el rollo como lo muestra la imagen.
- B. Instale el rollo de papel en el agujero, y tire del borde delantero del papel como se muestra en la imagen.
- C. Presione la cubierta de la impresora de manera firme para prevenir la pérdida de la carga de papel.
- D. Hale el papel afuera de la cubierta superior como se muestra en la imagen.

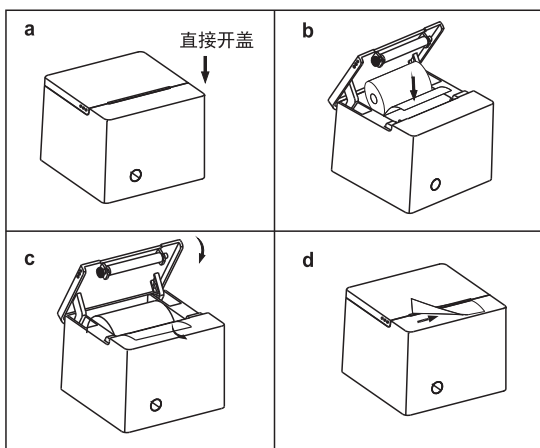

Aviso de seguridad:

- No toque el cabezal de la impresora con nada.
- No toque la cuchilla del cortador.
- No doble el cable de poder de manera excesiva, ni ponga nada pesado sobre él.
- No use la impresora cuando está fuera de funcionamiento, esto puede causar un incendio o una electrocución.
- Cuando conecte o desconecte de la electricidad, siempre hágalo desde el conector, no halando desde el cordón.
- Use únicamente accesorios aprobados, y no desarme, repare o remodele usted mismo.
- Instale la impresora en una superficie estable. Seleccione una superficie plana, firme y evite la vibración.
- No moje la impresora, ni deje ningún objeto extraño dentro de la impresora.
- No conecte líneas telefónicas en el conector de unidad periférica.
- Recomendamos desconectar la impresora de la terminal eléctrica si no va a ser usada por largos periodos.

Campos disponibles:

- Impresión de recibos del sistema POS.
- Impresión de recibos del sistema EFT POS.
- Impresión de recibos de gimnasios, correos, hospitales, aviación civil.
- Impresión de recibos de consulta y sistemas de servicios.
- Impresión de recibos de pruebas de instrumentos.
- Impresión de recibos de impuestos.

Características principales:

- Soporta descargas de logos de 60KB para impresión, esto es conveniente para almacenar e imprimir logos o marcas registradas.
- Soporta configuración de 26 idiomas
- Soporta interfaces USB y bluetooth
- Soporta Win 8 Win 10 y Linux
- Soporta sistemas iOS y Android
- Soporta Driver OPOS